3-220-548-11(1) SONY

Installing the Batteries

When to replace the batteries

out. Replace the batteries with new ones.

• Replace both batteries with new ones.

Commander for a long period of time.

Step 1: Entering the Code Number

listed first to complete the steps below.

2 Press the SET button with a ball-point

**3** Press the button of the component that

digit code number for the desired component.

**Notes on Batteries** 

Setting the Code

the code number 035

you want to set up.

pen tip etc., and release it.

with the Commander.

batteries together.

batteries (not supplied).

battery compartment.

Slide open the battery compartment and insert two size AA (R6)

Be sure to line up the + and - on the batteries with the + and - on the

Under normal conditions, batteries will last up to six months. If the

Commander does not operate properly, the batteries might be worn

• Do not take more than 20 minutes to replace the batteries:

• If the electrolyte inside the battery should leak, wipe the

otherwise, your setting of the code numbers will be erased.

• Do not mix old batteries with new ones or mix different types of

contaminated area of the battery compartment with a cloth and

replace the old batteries with new ones. To prevent the electrolyte

from leaking, remove the batteries when you plan not to use the

Follow the steps 1 and 2 below for each component you plan to use

1 See the supplied "Component Code numbers", and find the three-

For example, if you're setting up a Philips' VCR, you would use

If your component isn't listed, see "Searching for the Correct

On the CBL/SAT, RCVR, CD, AUX, and DVD buttons, "cable box".

assigned respectively at the factory. But you can also assign other

"receiver", "CD player", "tape deck", and "DVD player" are

components on these buttons. For details, see "Changing the

Component Type on the CBL/SAT, RCVR, CD, AUX, and DVD

If more than one code number is listed, use the number that's

Remote Commander

RM-V401

# Operating Instructions Manual de instrucciones (parte posterior)

© 2000 Sony Corporation Printed in Malaysia

# For the customers in the U.S.A. WARNING

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna. • Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. You are cautioned that any changes or modifications not expressly approved in this manual could void your authority to operate this

## Setting Up the Remote Commander

### **About Presetting the Commander**


The Commander is preset at the factory to operate Sony brand

If you're using the Commander with a Sony component, you won't need to preset the Commander before you start using it. To set up the Commander to use with other (non-Sony) manufacturers' components, or to use with a component that is not preset at the factory, you'll need to follow the instructions in this manual to preset the Commander with the correct code number for your components. (See the supplied "Component Code Numbers"

Component that can be preset	Button	Factory setting
TV	TV	Sony TV
VCR	VCR	Sony VHS VCR
Cable box/Digital satellite receiver/ Receiver/CD player/Tape deck/ MD deck/DAT deck/DVD player/	CBL/SAT	_
	RCVR	Sony receiver
TV/VCR	CD	Sony CD player
	AUX	Sony tape deck
	DVD	Sony DVD player

- The Commander can be set up to operate only one component per button - unless their code numbers happen to be the same. For example, you cannot set up the Commander to operate a Sony TV and a Panasonic TV simultaneously (because they use different code numbers).
- You may not be able to operate even a Sony brand component with the factory presetting. In such a case, follow the procedure in "Setting the Code."

### 4 Enter the component's code number. For example, if you're entering the code for a Philips VCR, you would press ① Your Code Number

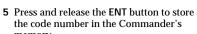

**6** Go to "Step 2: Checking if the Code Number Works" to finish setting up.

(ENT)

## Step 2: Checking if the Code Number Works

- **1** Power on the component you want to set up.
- 2 Aim the Remote Commander at the component and press a button to check if that button works. For example, press the POWER button to see if it works on your
- **3** Check that the other buttons of the Commander is operating the corresponding functions of the component.

### If the Commander Doesn't Seem to Be Working...

- First, try repeating these setup procedures using the other codes listed for your component (see the supplied "Component Code Numbers")
- If after trying all the codes listed for your component you still cannot get the Commander to work properly, try the search method described in "Searching for the Correct Code."

You can write down the code number on the label inside the battery compartment lid.

### **Searching for the Correct Code**

If you've tried all the code numbers listed for your component and vou still cannot get the Commander to work (or if your component is not listed in the "Component Code Numbers" tables), try these

- **1** Power on the component you want to set up. Insert a tape or disc
- 2 Press the SET button with a ball-point pen tip etc., and release it.
- 3 Press the button of the component on the Commander that you want to set up.
- 4 Press and release the CH+ button. Then press and release the POWER button
- **5** Repeat step 4 until the correct code number is found. Each time you press the CH+ button and then the POWER button, a new code number will be transmitted. Keep trying until your component operates by receiving the transmitted signal from the Commander (e.g., the power turns off, the CH+ function works, playback starts, etc.) Be patient as you do this; it may take about 100 tries until the correct code number is
- **6** When the correct code is found, press the ENT button to store the code number in the Commander's memory.
- 7 Check that the Commander is operating the other functions of your component by pressing the corresponding buttons on the Commander. If they seem to be working properly, you're done setting up the Commande

If the component does not operate properly, repeat steps 1 to 6 and search for another code.

If you still cannot get the Commander to work properly, see "Troubleshooting."

# Changing the Component Type on the CBL/ SAT. RCVR. CD. AUX and DVD buttons

At the factory, "cable box" is assigned on the CBL/SAT button, "receiver" on the RCVR button, "CD player" on the CD button, "tape deck" on the AUX button and "DVD player" on the DVD button. By completing the following procedure, you can change this setting so that you can set up any component on these buttons.

1 Press the SET button with a ball-point pen tip etc., and release it.

- 2 Press the CBL/SAT, RCVR, CD, AUX, or DVD button
- **3** Press and release the **■** (stop) button.
- **4** Press and release one of the following buttons: 1 to assign a VCR
  - 3 to assign a digital satellite receiver
- - 4 to assign a receiver
  - 5 to assign a CD player 6 to assign a tape deck
  - ① to assign an MD deck or a DAT deck

  - ® to assign a TV
  - to assign a cable box
  - 1 to assign a DVD player
  - **5** Press and release the ENT button.
- **6** Enter the component's code number by following steps 2 to 6 of "Entering the Code Number", or steps 1 to 7 of "Searching for the Correct Code."

## Controlling the Volume of Video Components Connected to an Audio **System**

The Commander is factory preset based on the assumption that you hear the sound of your video components from your TV's speakers, and that you hear the sound of your audio components from the loudspeakers connected to your receiver (or amplifier).

### **Factory Setting:**

Button	Controls the volume of
TV	TV
VCR, CBL/SAT*, DVD*	TV
RCVR	Receiver (or amplifier)
CD*, AUX*	Receiver (or amplifier) on the RCVR button

\* If you assign an audio component on the CBL/SAT, CD, AUX or DVD button you can control the volume of the receiver (or amplifier) on the RCVR button. If you assign video components on these buttons, you can control the volume

Thus you can control the volume of your TV or receiver (or amplifier) while operating a video or audio component without first having to press the TV or RCVR button. For example, to control the volume for your VCR channels, you don't need to press the TV button first.

However, if your video components are connected to an audio system, you probably hear your TV's or VCR's sound from the loudspeakers connected to your receiver (or amplifier), not from your TV speakers. In this case, you need to change the factory setting so that you can control the volume of your video components without first having to switch to the receiver (or amplifier). To change the factory setting for the volume control, follow the procedures below.

This feature is effective only when a receiver or amplifier is set up on the RCVR button. You cannot control the volume of a receiver (or amplifier) set up on CBL/SAT, CD, AUX or DVD button while operating a component of another button.

### Changing the Factory Setting for the **Volume Control**


- 1 Press the SET button with a ball-point pen tip, etc. and release it.
- 2 Press the RCVR button.
- **3** Press the VOL+ button.
- 4 Press the ENT button.

The volume control setting is changed to "receiver/amplifier." You can control the volume of the receiver (or amplifier) of the RCVR button while selecting any component.

- If you are using more than one receiver (or amplifier) and have set it on the CBL/SAT, CD, AUX or DVD button, when selecting these buttons you cannot control the volume of the receiver (or
- If you change the setting of the RCVR button to a component other than a receiver or amplifier, the volume control setting of video components will return to "TV" even if you have changed the factory preset volume control. In this case, you will not be able to control the volume from audio components other than a receiver or amplifier.

To reset to factory preset volume control In step 3 above, press VOL- instead.

# Operating a Component

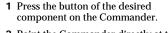

amplifier) of the RCVR button.

- **2** Point the Commander directly at the component.
- **3** Press the button for the function you want to use. See "Remote Button Descriptions" for complete descriptions of the

# Notes on Using the Remote Commander

Basically, use this Commander in the same way as the Commanders supplied with your components. • Using this Commander will not increase the functions of your

- components. The functions of the Commander are limited to the functions of the components themselves. For example, if your TV does not have a MUTING function, the MUTING button on this Commander will not function with your TV.
- Some functions of the component may not work with this Commander.
- If your cable box can control volume, be sure to set its volume switch to a medium position. If the volume on the cable box is turned down completely, you will not be able to adjust your TV's volume with the Commander

# Setting a channel with a single button (Channel macro function)

You can program the Channel Macro function on any of the buttons listed below (macro keys).

For example, instead of pressing ①, ②, and then ENT button to change the TV channel, you can perform these operations by pressing only the button.

## The macro keys are:

▶. ◀◀. ▶▶. ■. II. and ●REC (During TV, cable box, or digital satellite receiver operations only.)

The series of operations that can be programmed must be consisted of two to four sequential pressings of 0 to 9 buttons or ENT button.

The Channel Macro function may not work correctly for some

# To program a series of operations

- **1** Press the desired component select button. (You can select "TV", "cable box", or "digital satellite receiver"
- **2** While pressing the desired macro key, press the buttons required for the operations in sequence. For example, to program  $\textcircled{1} \rightarrow \textcircled{2} \rightarrow \mathsf{ENT}$  on the  $\blacktriangleright$  button, hold down ► first, press ①, ②, and ENT in sequence, and then release

- Even if you try to program more than four operations and press the corresponding buttons in step 2 above, only the first four buttons that were pressed will be programmed.
- If you try to program only one operation on a macro key, the setting operation will be rejected.
- You can program the Channel Macro function for up to three components only. To program for the fourth component, first clear
- all macro keys for a component

### To change or clear the program When you want to change the setting or if you are no longer using

that programmed operation, follow the procedure below to overwrite or clear the program. 1 Hold down the macro key that you want to change or clear.

- **2** After waiting for about three seconds, press the new sequence of buttons, or, to clear the program, press and release ①, and then press and release ENT.
- 3 Release the macro key.

Be sure to wait for about three seconds in step 2 above. While you are holding down the macro key and waiting, the programmed signals are transmitted; therefore, if you are aiming the Commander at your component, the programmed operations may be performed before you go on with the procedure.

# Troubleshooting

If you have problems setting up or using the Commander

- When setting up the Commander, carefully go through the procedures described in "Setting the Code." If the code that's listed first for your component doesn't work, try all the codes for your component - in the order in which they're listed. If all the codes fail to work (or if your component is not listed in this manual), try using the procedures in "Searching for the • Check that you're aiming the Commander directly at the component, and that
- there are no obstructions between the Commander and the component. • Make sure the batteries you're using are not worn out, and that they're
- inserted correctly • Check that the button of the TV, VCR, CBL/SAT, RCVR, CD, AUX or DVD is pressed to choose your desired component
- Check that the component has infrared remote capability. For example, if your component didn't come with a remote commander, it probably isn't capable of being controlled by a remote commander. • If your video components are connected to an audio system, make sure
- you've set up the Commander as described in "Controlling the Volume of Video Components Connected to an Audio System." • Should any problem persist, reset the Commander to the factory setting by


# For the customers in the U.S.A.

pressing the POWER, TV/VIDEO and VOL- buttons simultaneously.

### **Customer Support Information**

If – after vou've read through this manual – vou still cannot get the Remote Commander to work properly, call the Sony Customer Support Helpline at 1-800-822-2217

# **Remote Button Descriptions**

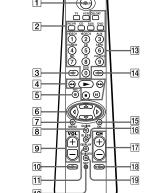

- 1 To turn on and off the power of the selected component 2 Component select buttons. To
- switch to the operations of each component, press the button on which that component is
- 9 \*Volume up: + Volume down: -
  - 10 \*To mute the volume on TV or receiver (amplifier)
- 12 To set up the Commander. These buttons control the volume of
- either TV or receiver (amplifier). See "Controlling the Volume of Video Components Connected to an Audio System" for details.

### Operating a TV, VCR, or cable box

3, 4, and 5

table below.

TV: To operate the Picture-inchannel on TV. Picture function. Press each button or combination of 13 and 14 buttons as described in the

➤: To play. ■: To stop. ◀■: To rewind.

▶►: To fast-forward.

- ●REC: To record, press ► while pressing •. 6 TV/VCR: To move the cursor upward, downward, to the left
- or to the right. 7 TV/VCR: To call up the MENU

- 11 TV: To display the current VCR: To expose the on-screen
- example, to change to channel
- on the TV. (Works only for a TV with the SLEEP function.)
- Channel up: + Channel down: -

manufacturer

VCR: To cancel.

18 TV/cable box: To operate JUMP, FLASHBACK or CHANNEL RETURN function on the TV depending on the setting of the TV's

- There may be cases you may turn on/off the cable box by pressing the CH+ or CH- buttons on the Commande
- If your cable box can control volume, be sure to set its volume control to a medium position. If the volume on the cable box is turned down completely, you will not be able to adjust your TV's volume with the Commander.

### PIP operations

Turn on/off the "window" picture.\* PIP and ENT Turn off the "window" picture. Change the TV channel in the "window" picture. **◄** or **▶**▶ PIP and TV/VIDEO Change the input mode of the "window" picture. Move the location of the "window" picture. Swap the "main" picture and the "window" picture. Freeze the "window" picture.

\* If the "window" picture does not turn off this way, try pressing ENT while pressing PIP.

If you have programmed the Channel Macro function for TV operation, the button used as a macro key cannot be used for PIP operation.

### Operating a digital satellite receiver

- **3** To use the "FAVORITE"
- 6 To scroll through the Master
- 7 To call up the MENU display To bring up the Master Guide. 13 and 14
- 18 To tune to the last tuned To change the channel. For example, to change to channel 5, press 0 and 5 (or press 5 and 15 To select the channel that's

highlighted. To bring up the

Station Index when a program

To switch the output of the digital satellite receiver to the TV. (When you connect a TV

Channel up: +

Channel down: -

To bring up the Station Index.

To page through the guide

cable or antenna to the receiver

the output switches between a

TV and SAT program.)

Presetting frequency up: +,

Tuning frequency up: +,

To shift band (FM/AM).

19 To switch input source by each

when a program guide is

# guide is not displayed. Operating a receiver/amplifier

4 Work as ▶, ▶▶, ◄◄, ■, Ⅱ buttons of the CD player. (When a CD player is set up on the CD button.)

9 selects PHONO

0 selects DVD

- 13 To select the input source: 1 selects VIDEO 1 2 selects VIDEO 2 3 selects AUX
- 4 selects TUNER 5 selects CD 6 selects TAPE
- 7 selects MD 8 selects TV

- To change the channel. For
- 5, press 0 and 5 (or press 5 and TV/VCR: To enter the selection.
- TV: To operate SLEEP function
  - 3, 4, and 5 Tape operation buttons. For dual cassette decks,
  - operation buttons for Deck A (for Sony-brand dual cassette deck, buttons for Deck B). PIP: To reverse.

: To play.

◆ To rewind

7, 14, and 15

: To play.

■: To stop.

II: To pause.

from the screen.

Dimensions

◆◆ To rewind

3 To select numbers 10 and

above. For example, to select

track 15, press PIP and then

◆ To select previous track

▶►: To select next track.

Operating a tape deck

II: To pause.

▶►: To fast-forward. then release MENU ●REC: To record, press ► OK: To pause. 18 To select Deck A or Deck B while pressing ●REC. First release ►. then

Operating a CD player, an MD deck, or a DAT deck

(dual cassette deck only). If your tape deck's commander has one set of tape operating buttons, and has an A/B button for the deck selection use the RECALL button to Operation buttons for Deck B

select Deck A or Deck B.

5 MD deck/DAT deck: To record,

press while pressing \( \rightarrow\)

13 To select the track number. (

First release ▶, then release ●.

selects track 10. To select track

descriptions on the PIP button

numbers above 10, see the

18 CD player/MD deck: To select

next disc.

ENT: To reverse.

To rewind.

To fast-forward.

MENU: To record, press △

while pressing MEN

First release 🛆. and

 ☐: To play.

 ☐ To stop
 ☐ To

### Operating a DVD player

release ●REC.

(for Sony-brand dual cassette

deck, buttons for Deck A).

- 3 To select numbers 10 and 11 To show the current play status above. For example, to select on the screen track 15, press PIP and then 13 Number buttons : To set items
  - selected from the screen. 14 To enter the setting. To set items selected from the screen
- ▶►: To fast-forward. 15 To execute items selected from the screen
- To switch the subtitle. To display the title menu. To proceed to next/previous
- location or song. downward, to the left, or to the 18 To return to the last previous
  - 19 To change the sound.

# **Specifications**

To move the cursor upward

To display the DVD menu.

8 To clear the selected characters

Operable distance Approx. 7 m (23 ft) (varies depending of the omponent of each manufacturer)

Battery life Approx. 6 months (varies depending on frequency of Approx.  $62 \times 207 \times 41 \text{ mm (w/h/d)}$ 

Design and specifications are subject to change without notice.

Two size AA (R6) batteries (not supplied)

 $(2^{1/2} \times 8^{1/4} \times 1^{5/8} \text{ in})$ 

Approx. 100 g (3.5 oz.) (not including batteries)



# Para los clientes de EE. UU. **ADVERTENCIA**

Este equipo ha sido probado y se ha encontrado que cumple con los límites para dispositivos digitales de Clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites han sido diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza, y puede radiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las radiocomunicaciones. Sin embargo, no existe ninguna garantía de que tales interferencias no se produzcan en una instalación particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales, lo que podrá determinarse desconectando y volviendo a conectar su alimentación, se ruega que el usuario corrija las interferencias tomando una o más de las medidas siguientes:

- Reorientación o reubicación de la antena receptora.
- Aumento de la separación entre el equipo y el receptor.
- Conexión del equipo a un tomacorriente diferente del utilizado por el receptor
- Solicitud de ayuda al proveedor o a un técnico de radio/televisión experimentado
- Tenga en cuenta que cualquier cambio o modificación no expresamente aprobado en este manual puede anular su autoridad para utilizar este equipo.

# Preparación del telemando

### Sobre el preajuste del telemando

El telemando ha sido preajustado en fábrica para gobernar componentes de marca Sony. Si va a utilizar el telemando con componentes Sony, no necesitará

preajustarlo antes de comenzar a utilizarlo. Para ajustar el telemando a fin de utilizarlo con componentes de

otros fabricantes (no Sony), o para usarlo con un componente que no haya sido preajustado en fábrica, tendrá que seguir las instrucciones de este manual para preajustar el telemando con los números de código correctos para sus componentes. (Consulte también los "Números de código de componentes" suministrados.)

Componente a programar	Tecla	Ajuste de fábrica
Televisor	TV	Televisor Sony
Videograbadora	VCR	Videograbadora VHS Sony
Adaptador para cablevisión/ Sintonizador de recepción vía satélite digital/Receptor/ Reproductor de discos compactos/Deck de cassettes/ Deck de minidiscos/Deck de cinta audiodigital/Reproductor	CBL/SAT	_
	RCVR	Receptor Sony
	CD	Reproductor de discos compactos Sony
	AUX	Deck de cassettes Sony
de discos DVD/Televisor/ Videograbadora	DVD	Reprosuctor de discos DVD SONY

- El telemando solamente podrá programarse para controlar a la vez un componente por tecla, a menos que sus números de código sean iguales. Por ejemplo, usted no podrá programar el telemando para controlar un televisor Sony y otro Panasonic simultáneamente mismo tiempo (porque sus números de código son diferentes).
- Quizás no pueda gobernar un componente Sony con el preajuste de fábrica. En tal caso, realice el procedimiento de "Programación del

### Colocación de las pilas

Deslice y abra el compartimiento de las pilas, e inserte dos pilas de tamaño AA (R6) (no suministradas) Cerciórese de alinear + y - de las pilas con + y - del compartimiento de las mismas





### Cuándo reemplazar las pilas

En condiciones normales, las pilas durarán hasta seis meses. Si el telemando no funciona adecuadamente, es posible que las pilas estén agotadas. Reemplace las pilas por otras nuevas.

- · Reemplace ambas pilas por otras nuevas.
- No tarde más de 20 minutos en reemplazar las pilas, porque de lo contrario su ajuste de números de código se borrará.

### Notas sobre las pilas

• No mezcle una pila nueva con otra vieja, ni dos de tipos diferentes. • Si se fuga el electrólito de las pilas, limpie la parte contaminada del compartimiento de las pilas con un paño y reemplace las pilas viejas por otras nuevas. Para evitar la fuga del electrólito, extraiga las pilas cuando no vaya a utilizar el telemando durante mucho

# Programación del código

Realice los pasos 1 y 2 siguientes para cada componente que planee

## Paso 1: Introducción del número de código

- 1 Consulte los "Números de código de componentes" suministrados, y busque el número de código de tres cifras para el componente deseado Si hay más de un número de código en la lista, utilice el primero
- de ellos para completar los pasos siguientes. Por ejemplo, para una videograbadora Philips, utilice el número
- de código 035. Si su componente no está en la lista, consulte "Búsqueda del código correcto.
- 2 Presione el botón SET con un bolígrafo, etc., y suéltelo.
- 3 Presione la tecla del componente que desee ajustar.

En las teclas CBL/SAT, RCVR, CD, AUX, y DVD se han asignado respectivamente en la fábrica "adaptador para cablevisión", "receptor", "reproductor de discos compactos", "deck de cassettes", v "reproductor de discos DVD". Pero usted también podrá asignar otros componentes a estas teclas. Con respecto a los detalles, consulte "Cambio del tipo de componentes de las teclas CBL/SAT, RCVR, CD, AUX, y DVD

- 4 Introduzca el número de código del componente. Por ejemplo, para introducir el código para una videograbadora Philips, presione @ ③
- Su número de código

(ENT)

- 5 Presione la tecla ENT para almacenar el número de código en la memoria del
- **6** Para finalizar la programación, vaya al "Paso 2: Comprobación del funcionamiento de un número de código.

### Paso 2: Comprobación del funcionamiento de un número de código

1 Conecte la alimentación del componente que desee ajustar.

- 2 Apunte con el telemando hacia el componente y presione una tecla para comprobar si trabaja Por ejemplo, presione la tecla POWER para ver si trabaja en su
- 3 Compruebe si las otras teclas del telemando controlan las funciones correspondientes del componente.

### Si el telemando parece que no trabaja..

- En primer lugar, repita estos procedimientos de programación utilizando los otros códigos de la lista para su componente (consulte las tablas de "Números de código de componentes").
- Si, después de haber probado todos los códigos de la lista para su componente, el telemando sigue sin trabajar adecuadamente, consulte "Búsqueda del código correcto."

Usted podrá escribir el número de código en la etiqueta del interior de la tapa del compartimiento de la batería.

# Búsqueda del código correcto

Si ha intentado todos lo números de código de la lista para su componente y el telemando sigue sin trabajar (o si sus componentes no están indicados en las tablas de "Números de código de componentes"), pruebe estos puntos.

- 1 Conecte la alimentación del componente que desee ajustar. Si es necesario, inserte un cassette o un disco.
- 2 Presione el botón SET con un bolígrafo, etc., y suéltelo.
- 3 Presione la tecla del componente que desee ajustar.
- 4 Presione y suelte la tecla CH+. Después presione y suelte la tecla POWER.
- 5 Repita el paso 4 hasta que encuentre el número de código correcto. Cada vez que presione la tecla CH+ y después la tecla POWER, se transmitirá un nuevo número de código. Continúe intentándolo hasta que su componente funcione al recibir la señal transmitida desde el telemando (p. ej., se desconecta la alimentación, la función de CH+ trabaja, se inicia la reproducción, etc.). Tenga paciencia cuando realice esto, porque es posible que tenga que realizar 100 intentos hasta encontrar el número de código correcto.
- 6 Cuando encuentre el código correcto, presione la tecla ENT para almacenar el número de código en la memoria del telemando.
- 7 Compruebe si el telemando controla las otras funciones de su componente presionando las teclas correspondientes de dicho telemando. Si parece trabajar correctamente, habrá finalizado el preajuste del telemando. Si el componente no funciona correctamente, repita los pasos 1 a 6 y

busque otro código.

Si el telemando sigue sin trabajar adecuadamente, consulte "Solución de problemas.'

### Cambio del tipo de componente de las teclas CBL/SAT, RCVR, CD, AUX, y DVD

En la fábrica "adaptador para cablevisión" se ha asignado a la tecla CBL/SAT, "receptor" a la tecla RCVR, "reproductor de discos compactos" a la tecla CD, "deck de cassettes" a la tecla AUX, y el "reproductor de discos DVD" en la tecla DVD.

- 1 Presione el botón SET con un bolígrafo, etc., y suéltelo.
- 2 Presione la tecla CBL/SAT, RCVR, CD, AUX, o DVD.
- **3** Presione y suelte la tecla **■** (parada).
- 4 Presione y suelte una de las teclas siguientes; ① para asignar una videograbadora
- para asignar un sintonizador de recepción vía satélite digital para asignar un receptor
- para asignar un reproductor de discos compactos
- para asignar un deck de cassettes D para asignar un deck de minidiscos o un deck de cinta
- audiodigital para asignar un televisor
- para asignar un adaptador para cablevisión
- Para asignar un reproductor de discos DVD

- 5 Presione u suelte la tecla ENT
- 6 Introduzca el número de código del componente siguiendo los pasos 2 a 6 de "Introducción del número de código", o los pasos 1 a 7 de "Búsqueda del código correcto."

# Control del volumen de los componentes de vídeo conectados a un sistema de

El mando a distancia ha sido programado en fábrica suponiendo que usted va a escuchar el sonido de sus componentes de vídeo a través de los altavoces de su televisor, y el sonido de sus componentes de audio a través de los altavoces conectados a su receptor (o amplificador).

# Ajuste de fábrica:

Tecla	Controla el volumen del	
TV	Televisor	
VCR, CBL/SAT*, DVD*	Televisor	
RCVR	Receptor (o amplificador)	
CD*, AUX*	Receptor (o amplificador) en la tecla RC\	

\* Si ha asignado componentes de audio a la tecla CBL/SAT, CD, AUX, o DVD, podrá controlar el volumen del receptor (o del amplificador) con la tecla RCVR. Si ha asignado componentes de vídeo a estas teclas, podrá controlar el

De esta forma, usted podrá controlar el volumen de su televisor o

receptor (o amplificador) mientras utilice un componente de vídeo o de audio sin tener que presionar primero la tecla TV o RCVR. Por ejemplo, para controlar el volumen de los canales de su videograbadora, no necesitará presionar en primer lugar la tecla TV. Sin embargo, si sus componentes de vídeo están conectados a un sistema de audio, probablemente escuchará el sonido de su televisor o de su videograbadora a través de los altavoces conectados a su receptor (o amplificador), no a través de los altavoces de su televisor. En este caso, tendrá que cambiar el ajuste de fábrica a fin de poder controlar el volumen de sus componentes de vídeo sin tener que cambiar primero al receptor (o amplificador). Para cambiar el ajuste de fábrica para controlar el volumen, realice

Esta función solamente trabajará cuando haya programado un receptor o amplificador en la tecla RCVR. Usted no podrá controlar el volumen de un receptor (o amplificador) programado en la tecla CBL/SAT, CD, AUX, ni DVD mientras utilice otro componente en otra

### Cambio del ajuste de fábrica para el control de volumen

- 1 Presione el botón SET con un bolígrafo, etc., y suéltelo.
- 2 Presione el botón RCVR.

los procedimientos siguientes.

- 3 Presione la tecla VOL+
- 4 Presione la tecla ENT. El ajuste del control de volumen cambiará a "receptor/

amplificador." Usted podrá controlar el volumen del receptor (o amplificador) de la tecla RCVR aunque haya seleccionado cualquier otro componente.

- Si está utilizando más de un receptor (o amplificador) y lo ha programado en la tecla CBL/SAT, CD, AUX, o DVD, cuando seleccione estas teclas, no podrá controlar el volumen del receptor (o amplificador) de la tecla RCVR.
- Si cambia el ajuste de la tecla RCVR a un componente que no sea un receptor o amplificador, el ajuste del control de volumen de los componentes de vídeo volverá a "TV" incluso aunque hava cambiado el control de volumen ajustado en fábrica. En este caso, no podrá controlar el volumen desde componentes de audio que no sean un receptor o un amplificador.

### Para reponer el control de volumen al ajuste de fábrica En el paso 3 anterior, presione en su lugar VOL-.

# Control de un componente

2 Apunte con el telemando directamente

hacia el componente

- 1 Presione la tecla correspondiente a componente deseado del telemando
- 3 Presione la tecla correspondiente a la función que desee utilizar. Con respecto a la descripción completa de las teclas del telemando,

# consulte "Descripción de las teclas del telemando."

Notas sobre la utilización del telemando Básicamente, utilice este telemando de la misma forma que el suministrado con sus componentes.

- La utilización de este telemando no aumentará las funciones de sus componentes. Las funciones del telemando estarán limitadas a las de los propios componentes. Por ejemplo, si su televisor no posee función de silenciamiento (MUTING), la tecla MUTING de este telemando no trabajará con su televisor. • Algunas funciones del componente pueden no trabajar con este
- Si su adaptador para cablevisión puede controlar el volumen,
- cerciórese de ajustar su selector de volumen a una posición intermedia. Si redujese completamente el volumen del adaptador para cablevisión, no podría ajustar el volumen de su televisor con el telemando.

# Programación de un canal en una sola tecla (Función de macro de canal)

Usted podrá programar la función de macro de canal en una de las teclas indicadas a continuación (teclas de macro). Por ejemplo, en vez de presionar las teclas ① u ② v después presionar la tecla ENT para cambiar el canal de televisión, podrá realizar estas funciones presionando solamente la tecla .

### Las teclas de macro son:

# **▶**, **◄**, **▶>**, **■**, **II**, y **●**REC.

(Durante las operaciones del televisor, el adaptador para cablevisión o el sintonizador de recepción vía satélite solamente.)

La serie de operaciones que podrá programarse deberá componerse de dos a cuatro presiones secuenciales de teclas ① a ②, o de la tecla

La función de macro de canal puede no trabajar correctamente con algunos componentes

# Para programar una serie de operaciones

- 1 Presione la tecla selectora correspondiente al componente (Usted solamente podrá seleccionar "televisor", "adaptador para cablevisión", o "sintonizador de recepción vía satélite".)
- 2 Manteniendo pulsada la tecla de macro deseada, presione secuencialmente las teclas requeridas para la operación. Por ejemplo, para programar  $\textcircled{1} \rightarrow \textcircled{2} \rightarrow \text{ENT}$  en la tecla  $\triangleright$ , mantenga pulsada ▶, después presione secuencialmente ①, ②, y ENT, y por último suelte ►.

## Notas

- Aunque intente programar más de cuatro operaciones y presionar las teclas correspondientes en el paso 2 anterior, solamente se programarán las cuatro teclas presionadas en primer lugar.
- Si trata de programar una sola operación en una tecla de macro, la programaciones rechazará. • Usted podrá programar la función de macro de canal para tres
- componentes como máximo. Para programar el cuarto componente, borre en primer lugar todas las teclas para un componente Para cambiar o borrar el programa

### Cuando desee cambiar un ajuste, o si ya no desea utilizar una

operación programada, realice el procedimiento siguiente para rescribir o borrar el programa.

### 1 Mantenga presionada la tecla de macro cuyos datos desee cambiar Control de un televisor (TV), videograbadora (VCR) o

- 2 Después de esperar unos tres segundos presione la nueva secuencia de teclas o, si desea borrar el programa, presione y suelte ①, y después presione y suelte ENT.
- 3 Suelte la tecla de macro.

Cerciórese de esperar unos tres segundos en el paso 2 anterior. Mientras mantenga presionada la tecla de macro, se transmitirán las señales programadas, motivo por el que si está apuntando con el telemando hacia su componente, las operaciones programadas pueden realizarse antes de entrar en el procedijento.

# Solución de problemas

- Si tiene problemas al programar o utilizar el telemando: · Cuando programe el telemando, siga cuidadosamente los procedimientos
- descritos en "Programación del código." Si el primer código de la lista para su componente no trabaja, pruebe los demás de la lista para dicho componente, en el orden de la lista. Si no trabaja ninguno de los códigos (o si su componente no está en la lista de este manual), pruebe los procedimientos de "Búsqueda del código correcto. • Compruebe si está apuntando directamente hacia el componente, y que no
- haya obstáculos entre el telemando y el componente.
- · Cerciórese de que las pilas que esté utilizando no estén agotadas y de que estén insertadas correctam Compruebe si ha presionado la tecla TV, VCR, CBL/SAT, RCVR, CD, AUX, o
- DVD del telemando correspondiente al componente deseado. · Compruebe que el componente pueda controlarse con rayos infrarrojos. Por
- ejemplo, si su componente no vino con telemando, probablemente no podrá ontrolarse con un telemando. · Si sus componentes de vídeo están conectados a un sistema de audio,
- cerciórese de que ha programado el telemando como se describe en "Control del volumen de componentes de vídeo conectados a un sistema de audio. • Si el problema persiste, reponga el telemando a los ajustes de fábrica

presionando simultáneamente las teclas POWER, TV/VIDEO y VOL-.

### Para los clientes de EE.UU.

### Información para ayuda a los clientes

Si después de haber leído este manual, el telemando sigue sin funcionar adecuadamente, llame a Customer Support Helpline, 1-800-822-2217.

## Descripción de las teclas del telemando

### General

- 1 Para conectar y desconectar la alimentación del componente seleccionado
- 2 Teclas selectoras de componente: Para cambiar a las operaciones de cada componente, presione la tecla a la que haya asignado el
- \*Para aumentar el volumen: Para reducir el volumen: -
- 10 \*Para silenciar el volumen del televisor o del receptor (amplificador) 12 Para programar el telemando.
- Controlan el volumen del televisor o del receptor (amplificador). Con respecto a los detalles, consulte "Control del volumen de los componentes de vídeo conectados un sistema de audio.'
- 16 Para hacer que se visualice el índice de emisoras.

adaptador para cablevisión Para cambiar el canal Por

- ejemplo, para cambiar al canal 5, presione 0 y 5 (o presione 5 y TV/VCR: Para introducir la 16 TV: Para controlar la función de
- cronodesconexión (SLEEP) del televisor. (Solamente trabajará si el televisor posee tal función.) Para pasar a canales superiores: -
- ●REC: Para grabar, presione ► Para pasar a canales inferiores: manteniendo pulsadag ●. TV/adaptador para cablevision: Para controlar la función de cambio entre dos canales (JUMP, hacia arriba, hacia abaio, hacia la FLASHBACK o CHANNEL

RFTURN) del televisor

isualizacion de MENU. dependiendo del ajuste de [11] TV: Para hacer que se visualice el fabricante de dicho televisor. canal actual en el televisor. VCR: Para cancelar

3, 4, y 5

TV (Televisor): Para utilizar la

combinación de teclas, como se

funcón de imagen en imagen.

describe en la tabla siguiente.

◄ Para rebobinar la cinta

>: Para hacer que la cinta

6 TV/VCR: Para mover el cursor

7 TV/VCR: Para invocar la

avance rápidamente

izquierda, o hacia la derecha.

VCR: Para hacer que se visualicen

las indicaciones en pantalla.

Presione cada tecla o

VCR (Videograbadora):

➤: Para reproducir.

■: Para parar.

- Puede darse el caso de que resulte imposible conectar/desconectar la alimentación del adaptador para cablevisión presionando la tecla CH+ o CHdel telemando.
- Si su adaptador para cablevisión puede controlar el volumen, cerciórese de ajustar su selector de volumen a una posición intermedia. Si redujese completamente el volumen del adaptador para cablevisión, no podría ajustar el volumen de su televisor con el telemando.

## Operaciones de PIP

●REC	activar/desactivar la imagen de la "ventanilla".*
PIP y ENT	desactivar la imagen de la "ventanilla".
<b>◄</b> 0 ►►	cambiar el canal de televisión de la imagen de la "ventanilla".
PIP y TV/VIDEO	cambiar el modo de entrada de la imagen de la "ventanilla".
	cambiar la ubicación de la imagen de la "ventanilla".
<b>&gt;</b>	intercambiar la imagen "principal" por la de la "ventanilla".
II	congelar la imagen de la "ventanilla".

### \* Si la imagen de la "ventanilla" no se desactiva de esta forma, pruebe presionando ENT manteniendo pulsada PIP

Si ha programado la función de macro de canal para la operación de un televisor en una tecla utilizada como tecla de macro, no podrá usar la función

### Control de un sintonizador de recepción vía satélite digital

3 Para utilizar la función "FAVORITE"

6 Para desplazarse por la Guía 7 Para invocar la visualización de

8 Para hacer que aparezca la Guía

principal. Para cambiar el canal. Por ejemplo, para cambiar al canal 5, presione 0 y 5 (o presiones 5 y

15 Para seleccionar el canal resaltado. Para hacer que se visualice el índice de emisoras cuando no se visualice una guía de programas.

sistema de cablevisión o una antena de televisión al receptor de radiodifusión digital, la salida cambiará entre los programas del televisor y los del sistema de SAT

19 Para cambiar la salida del sintonizador de recepción vía satélite digital al televisor. (Cuando haya conectado un

17 Para pasar a canales superiores: +

de la guía cuando se esté

visualizando una guía de

programas.

Para pasar a canales inferiores: -

Para desplazarse por las páginas

Para sintonizar la última emisora

14 Para introducir un ajuste o para establecer los elementos seleccionados de la pantalla. 15 Para ejecutar los elementos

Para mover el cursor hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda, o hacia la derecha.

7 Para hacer que se visualice el menú de un disco DVD.

Para localizar a canción anterior.

**Especificaciones** 

omponente de cada fabricante) Dos de tamaño AA (R6) (no suministrada Duración de las pilas Aprox. 6 meses (puede variar dependiendo de la

Control de un receptor/amplificador

4 Trabajan como las teclas ►, ►►, 4 selecciona el sintonizador (TUNER) 5 Selecciona CD discos compactos. (Cuando el 6 selecciona TAPE reproductor de discos compactos

esté ajustado en la tecla CD ) 7 selecciona MD 8 selecciona el televisor (TV) 13 Para seleccionar la fuente de 9 selecciona PHONO

1 selecciona el equipo de vídeo 1 0 selecciona DVD Para memorizar frecuencias 2 selecciona el equipo de vídeo 2 superiores: +, inferiores: -(VIDEO 2) Para sintonizar frecuencias

3 Para seleccionar 10 y números

Para realizar una pausa.

cassettes. Para decks de doble

PIP: Para cambiar de cara

avance rápidamente

y después ●REC

Teclas de operación para el deck I

(para decks de cassettes Sony,

II: Para realizar una pausa.

➤: Para reproducir.

: Para parar.

6, 7, 14, y 15

PIP y después 5.

■: Para parar.

4 ►: Para reproducir

superiores. Por ejemplo, para

3 para seleccionar el deck de superiores: + inferiores: -Para cambiar de banda (FM/AM). cassettes v el sentido de movimiento de la cinta (AUX) Para cambiar la fuente de entrada

con cada presión. Control de un reproductor de discos compactos (CD), de un deck de minidiscos, o de un deck de cinta audiodigital

5 Deck de minidiscos/deck de cinta audiodigital: Para grabar, seleccionar la canción 15, presione presione manteniendo oulsada ●/Suelte primero ►. después 

.

◄ : Para seleccionar la canción 3 Para seleccionar el número de canción. O selecciona la canción ▶►: Para seleccionar la canción Para seleccionar números de canciones superiores a 10.

consulte las descripciones de la tecla PIP ofrecidas anteriormente 18 Reproductor de discos compactos/deck de minidiscos

Control de un deck de cassettes ENT: Para cambiar de cara

Para seleccionar el disco siguiente

Teclas de operación del deck de : Para reproducir. Para rehobinar la cinta cassette, teclas de operación para Para hacer que la cinta avance el deck A (para decks de cassettes

Sony, teclas para el deck B). : Para parar. MENU: Para grabar, presione  $\triangle$ manteniendo pulsada

◄ Para rebobinar la cinta MENU. Suelte primero >>: Para hacer que la cinta , y después MENU. OK: Para realizar una pausa ●REC: Para grabar, presione ▶ 18 Para seleccionar Deck A o Deck B

manteniendo pulsada (deck de cassette doble ●REC. Suelte primero ► Si el telemando de su deck posee un juego de teclas de operación de la cinta y tiene tecla A/B para la selección del deck, utilice la tecla

RECALL para seleccionar el deck A o

aparezca el estado de

3 Teclas numéricas: Para estableces

seleccionados de la pantalla.

Para cambiar el subtítulo.

los elementos seleccionados de la

reproducción actual.

### teclas para el deck A) Control de un reproductor de discos DVD

3 Para seleccionar 10 y números 8 Para borrar los caracteres superiores. Por ejemplo, para seleccionados de la pantalla seleccionar la canción 15, presione 1 Para hacer que en la pantalla

PIP y después 5. 4 ►: Para reproduci ◄ Para rebobinar la cinta.

▶►: Para hacer que la cinta avance rápidamente. : Para parar.

II: Para realizar una pausa. 5 Para hacer que se visualice e menú de títulos.

Para volver a la pantalla anterior. 19 Para cambiar el sonido.

Alcance de control Aprox. 7 m (puede variar dependiendo del

frecuencia de utilización) Aprox.  $62 \times 207 \times 41 \text{ mm (an/al/prf}$ 

Aprox. 100 g (excluyendo las pilas)

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso.